


GUIDA ALL'USO DEL TERMOSTATO TRG

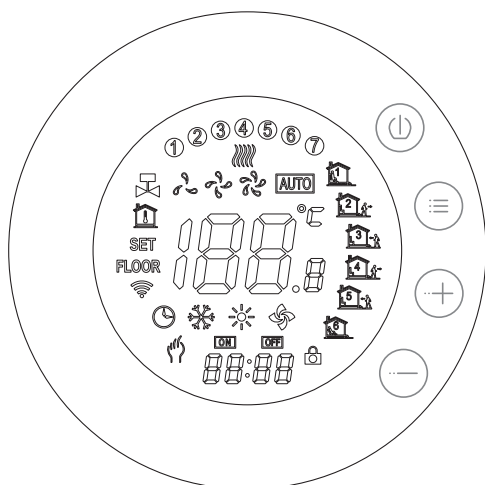

QUESTO TERMOSTATO È ADATTO PER RISCALDAMENTO AD ACQUA, RISCALDAMENTO ELETTRICO E CALDAIA A GAS

Benvenuti

Grazie per la fiducia e il supporto. Grazie all'adozione di una tecnologia di fascia alta e di una tecnologia più perfetta, il vostro nuovo termostato vi fornirà ogni giorno la giusta temperatura ambientale, rendendo la vostra vita più confortevole e il vostro ambiente di vita più elegante e bello. Per istruzioni dettagliate sull'installazione e sull'uso di questo termostato, leggere attentamente questo manuale. Rivolgersi a un professionista per l'installazione del termostato e per l'installazione e l'uso del prodotto nei limiti consentiti dalla legge.

Applicazione

Il termoregolatore digitale intelligente è un sistema di riscaldamento a pavimento adatto al controllo della temperatura ambiente e della temperatura domestica. Controlla lo stato di funzionamento delle apparecchiature di riscaldamento a pavimento confrontando la temperatura ambiente con la temperatura impostata, migliorando il comfort e ottenendo un risparmio energetico. Questo termoregolatore digitale adotta la tecnologia di controllo del microcomputer ed è dotato di tasti a sfioramento con display a schermo intero, dal design elegante e facile da usare. "Il termostato è dotato di funzioni manuali automatiche, programmabili e di memoria di stato.

Imballaggio del prodotto

Host termostatico-----1 PC

Manuale-----1 PC

Certificato di qualificazione-----1PC

Vite----- 2PCS

Linea di rilevamento (opzionale)-----1PC

Modello prodotto

WP Impianto idraulico 3A

EP Riscaldamento elettrico 16A


WPB collegamento, caldaia a gas 3A

Note dell'utente

1. Leggere attentamente il presente manuale. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o causare condizioni di pericolo.
2. Il personale addetto all'installazione deve essere composto da tecnici esperti e ben addestrati.
3. Dopo l'installazione, leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.

Attenzione: Rischio di scosse elettriche o danni alle apparecchiature.


Schema di cablaggio

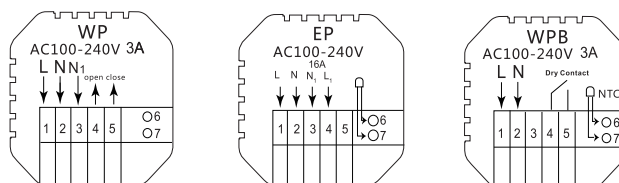


Nota: WP per riscaldamento ad acqua; EP per riscaldamento elettrico; WPB per caldaia a gas.

Procedura di installazione

Questo prodotto è installato con un interruttore di comando standard 86 (conforme alle normative europee).

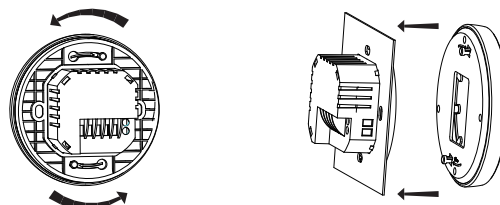


1. Far scorrere la piastra di montaggio verso l'alto in questa direzione
2. Rimuovere la piastra di montaggio in questa direzione

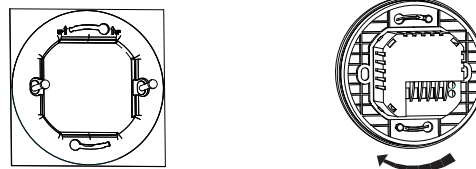





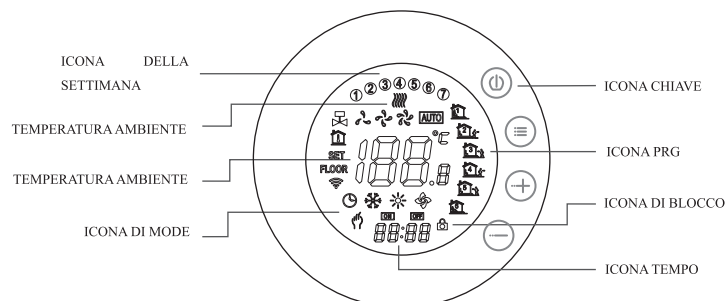







3. Fissare la piastra di montaggio alla cassetta con una vite
4. Dopo l'installazione, fissare il prodotto in questa direzione.






Descrizione del display e dell'icona
















Istruzioni per l'uso







1. Accensione/spengimento: premere  per accendere/spengere il termostato.
2. Premere il tasto  per passare dalla modalità manuale a quella automatica.
3. In modalità automatica, premere i tasti  o  per regolare la temperatura e accedere alla modalità automatica temporanea. Questa modalità funziona solo per una sessione.
4. Premere a lungo il tasto  e il tasto  per accedere alla schermata di impostazione dell'orologio. Premere il tasto  per passare alla voce Impostazioni, premere i tasti  e  per regolare il valore di ciascun parametro.
5. Premere  e  per 5 secondi per aggiungere o annullare il blocco bambini.
6. Collegamento WIFI: Quando il termostato è acceso, premere a lungo il pulsante  per 5 secondi e il display del termostato apparirà Ora l'icona WIFI lampeggia, a questo punto il termostato entra nello stato di codice.

Istruzioni per la programmazione del tempo

Tenere premuto il tasto  per entrare nell'impostazione di programmazione, premere brevemente il tasto  per commutare l'opzione, premere il tasto  o  il tasto per regolare ciascun parametro dell'opzione e premere il tasto  per uscire e salvare.

Chiave	Opzioni	Icona	Tempo	Regolazione	Predefiniti	Regolazione
	Giorni lavorativi		06: 00		20□	
			08: 00		15□	
			11: 30	15□		
			12: 30	15□		
			17: 00		22□	
			22: 00	15□		
	Vacanze		08: 00	22□		
			23: 00	15□		

Opzioni avanzate

Quando l'apparecchio è spento, premere il tasto  e il tasto  per 5 secondi per accedere all'impostazione delle opzioni avanzate.
 Premere  per accedere all'opzione successiva, premere  e  per regolare e premere  per uscire dall'opzione Livello altezza.

01	Compensazione della temperatura	Il valore predefinito della temperatura ambiente di calibrazione è di 2 gradi Celsius. Premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 9,90□ a -9,90□.
02	Selezione del sensore	Il sensore di temperatura è selezionato come IN per impostazione predefinita. Premere i tasti su e giù per regolare come IN rispettivamente, indicando che l'interno.
03	Modificare il limite di temperatura	Il valore della temperatura limite è 35□ per impostazione predefinita. Premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 5□ a 60□.
04	Inizio della differenza di temperatura	La differenza di temperatura predefinita è impostata su 1□. Premere i tasti su e giù per regolare l'intervallo a 0,5-10 gradi.
05	Funzione antigelo	Impostare la funzione antigelo predefinita su OFF, visualizzare OFF, premere il tasto up per attivare l'antigelo e visualizzare ON
06	Opzione vacanza e disattiva la programmazione settimanale	Premere i tasti su e giù per regolarlo a doppio OFF (1-5), singolo OFF (1-6), no OFF (1-7) e disattivare la programmazione settimanale (OFF).
07	Inversione primaria e secondaria	Impostare l'inversione principale e ausiliaria predefinita a 0. Premere i tasti su e giù per regolare 0 per disattivare l'inversione principale e ausiliaria. 01 significa retromarcia ausiliaria, 02 significa retromarcia ausiliaria, 03 significa retromarcia principale e ausiliaria, arresto e antigelo non sono accesi, uscita di arresto
08	Tempo di ritardo dell'uscita del collegamento passivo	Impostare il tempo di ritardo del collegamento passivo su 0 come impostazione predefinita. Premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 0 a 5 minuti.
09	Imposta limite di temperatura superiore	Il valore predefinito del limite superiore di temperatura impostato 60□, e l'intervallo di regolazione è 35-95 □ premendo i tasti su e giù.
10	Ripristina impostazioni predefinite di factory	Impostare il ripristino delle impostazioni di fabbrica Il display predefinito è " ", premere il tasto su per visualizzare " ", quindi premere il tasto di conferma per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sulla connessione WIFI


Prima di utilizzare il termostato WIFI per la prima volta, è necessario impostare il segnale WIFI e la configurazione attraverso lo smartphone o il tablet per consentire la comunicazione tra i dispositivi collegati.

1. Scaricare l'APP

Cercare "Tuya" nell'App Market o scansionare il seguente codice QR per scaricarla.





2.Registrare l'account Se non si dispone ancora di un account APP, è possibile scegliere di registrarsi o accedere tramite codice di verifica SMS. Facendo clic su "Crea un nuovo account", si accede alla pagina dell'Informativa sulla privacy di Tuya Smart Platform. Dopo aver fatto clic su "Accetta", si accede ufficialmente alla pagina di registrazione del telefono cellulare.

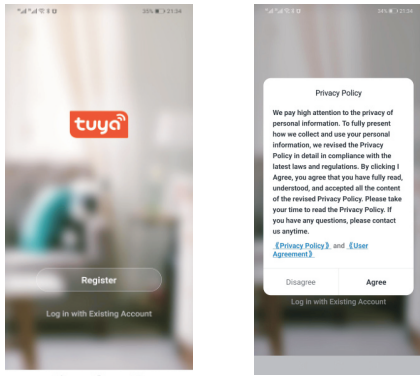



Individuare il prodotto termostato (modello WIFI) nell'elenco dei dispositivi. Nella modalità di rete specificata, l'indicatore lampeggia (lampeggia lentamente) e quindi fare clic sul pulsante di conferma sulla pagina. Selezionare l'area di lavoro del dispositivo per connettersi al WIFI di Internet e inserire la password WIFI. Fare clic su "ok" per accedere alla procedura di rete corrispondente.

Il sistema determina automaticamente il paese/regione corrente. È anche possibile selezionare manualmente il paese/regione. Dopo aver inserito il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail, fare clic su "Ottieni codice di verifica". Inserire la verifica ricevuta quindi inserire la password e fare clic su "Fine" per registrarsi correttamente.

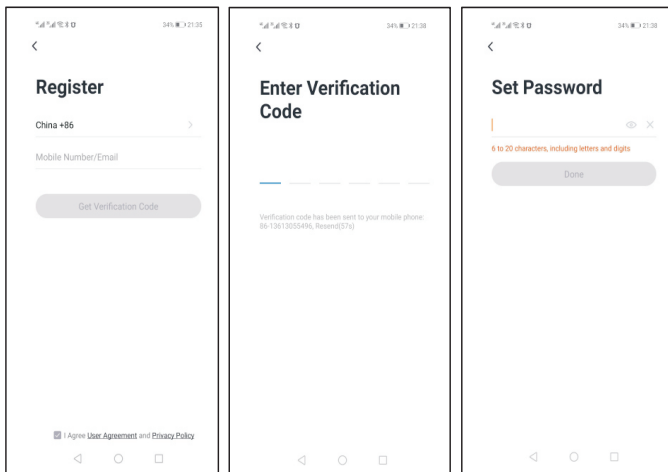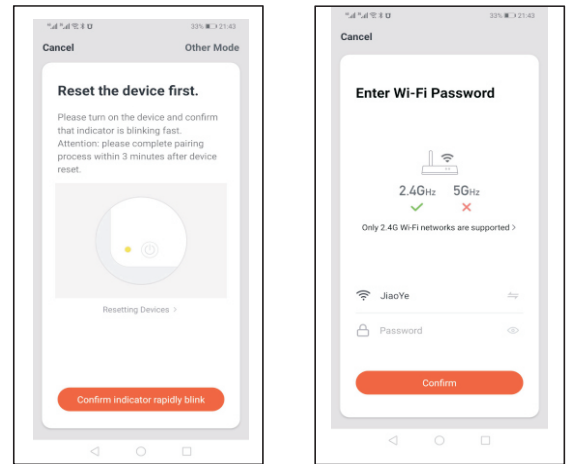


Se è selezionata la rete di distribuzione in modalità predefinita, il processo di distribuzione APP viene mostrato nella figura 1 sottostante e la rete di distribuzione visualizza correttamente l'interfaccia mostrata nella figura 2. Il nome del dispositivo può essere cambiato o la posizione della stanza può essere selezionata.

3. Aggiungi dispositivo Fare clic su "aggiungi dispositivo" o "+" in alto a destra della homepage APP per accedere alla pagina "aggiungi dispositivo". Attualmente, ci sono due modi per aggiungere manualmente dispositivo e dispositivo di ricerca.

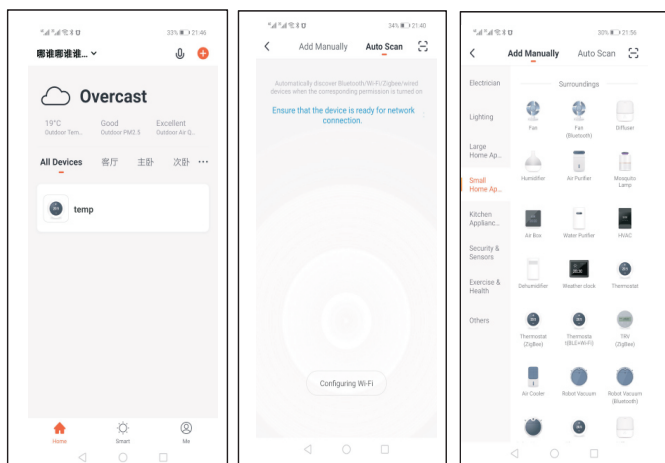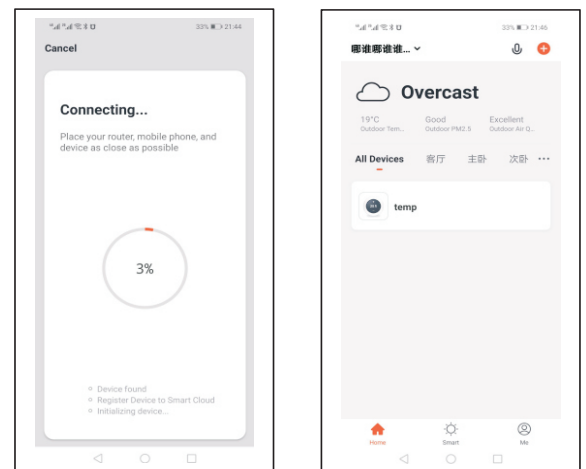

Se la rete di distribuzione non funziona, l'APP visualizza la pagina mostrata nella figura seguente. È possibile scegliere di aggiungere o visualizzare nuovamente la guida. Nota: se la connessione non riesce, verificare se il dispositivo di termoregolazione è entrato nello stato di corrispondenza del codice, facendo riferimento al punto 6 del manuale operativo.

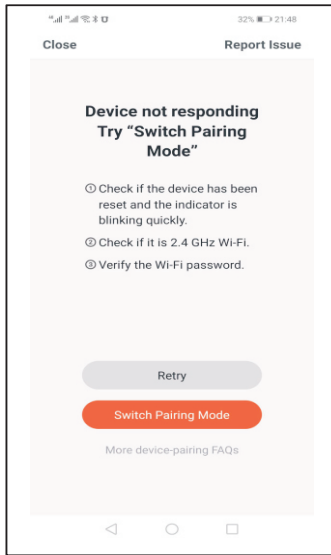

4. Display dell'interfaccia APP del termostato

